

Paigaldamise näited:

Klinkerplaat kuivades ruumides

Klinkerplaadid peaksid olema mõõtudega vähemalt 15x15 cm.

Plaatimisegu

Nakkekiht (Primer)

Flooré plaat

Paigaldage klinkerplaat otse Flooré plaadile!

Klinker niisketes ruumides

Armatuurvõrgu kasutamisel ei ole klinkerplaadile minimaalse suuruse piirangut – see on hea lahendus mosaigi paigaldamiseks.

Plaatimisegu

Niiskustõke

Tasanduskiht 3-12 mm

Nakkekiht (Primer)

Flooré plaat

Ujuvad põrandad kuivades ruumides

Parketi alusvaip või paks papp

PE-kile (vaid koos papiga)

Flooré plaat

Flooré põrandakütet võib paigaldada erinevatele materjalidele, kuid aluspind peab olema jäik ja sirge.



Veega põrandaküte mida on lihtne ka ise paigaldada.

Plaadi kõrge kvaliteet ja tihedus võimaldab otse selle peale paigaldada põranda kattedihi.

Plaat on kaetud alumiiniumkihiga, mis vabastab soojuse ruumi kiiresti ja tõhusalt.

Patendeeritud Rootsi toode.

Sobib nii ehituse kui ka renoveerimise jaoks.

Tehke plaatide proovipaigaldus kogu ruumis. Seejärel kinnitage plaadid ja paigaldage toru.

Toru tagasipöörde kanalid saab kergesti avada vaibanuga kasutades.

Plaati on vajadusel lihtne lõigata. Selleks vajate vaid mõõdulinti, joonlauda ja vaibanuga.

Vajutage alumiiniumkiht noa käepidemega kanalisse enne selle läbilõikamist.



Valige madalaim paigalduskõrgus või lisasoojustus:



Flooré plaat – 13 ja 17 mm

Sobib hästi kui:

- põrand on eelnevalt soojustatud
- põrand ei vaja soojustamist
- soovite ruumis põranda kõrgust vähendada

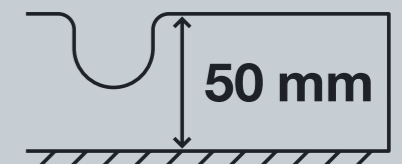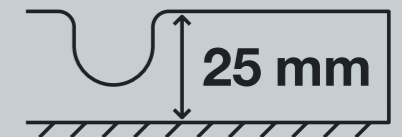

Flooré plaat – 25 ja 50 mm

Sobib hästi kui:

- põrand ei ole piisavalt soojustatud
- põrand asub kütmata ruumi kohal
- soovite hoone soojuskadu vähendada
- soovite kütta alumist korrust või keldrit

