

Flooré põrandasoojustusplaatide paigaldusjuhend

Üldised eeltingimused

Aluspind peab olema kuiv ning vaba lahtistest osakestest ja vanast materjalist. Aluspinna ettevalmistus peab olema erialareeglite järgi rahuldav.

Flooré-plaadi ja veetoru paigaldamine

Liimige Flooré-plaadid aluspinnale liimiga SCHÖNOX FS. Kasutage 6 mm hammastatud pahtlilabidat või liimikammi. Vajutage plaadid kinni ja jälgige, et plaadid oleksid liimiga täielikult kaetud. Laske kuivada. Pühkige Flooré-plaatidelt võimalik mustus ja rasvained metüülpüritusega. Paigaldage veetoru vastavalt Flooré juhtnööridele.

Põranda kruntimine

Kruntige põrand krundiga SCHÖNOX SHP, mis on mõeldud tihedate ja siledade pindade kruntimiseks enne pealismaterjali paigaldamist.

Keraamiliste plaatide paigaldamine

Nüüd on põrand keraamilise katte paigaldamiseks valmis. Keraamiliste plaatide paigaldamiseks kasutage liimisegu SCHÖNOX PFK, PFK Plus, TT Flex või TT Rapid. Segamisvahekorda vaadake vastava koti pealt. Laske kuivada 24 tundi. Vuukige põrand sobiva SCHÖNOX vuukiseguga, näiteks SU.

Niisketes ruumides


Niisketes ruumides tuleb põrand pärast kruntimist pahteldada ning enne keraamiliste plaatide paigaldamist tihendada auru- ja veekindlaks. Tähtis on ka see, et põrandal oleks igal pool kalle äravoolutrapi poole. Lugege lisaks kalde pahteldamise ning auru- ja veekindlaks tihendamise kohta SCHÖNOX Paigaldamisjuhendist niisketes ruumides.

Niisketes ruumides

Niisketes ruumides tuleb põrand pärast kruntimist pahteldada ning enne keraamiliste plaatide paigaldamist tihendada auru- ja veekindlaks. Tähtis on ka see, et põrandal oleks igal pool kalle äravoolutrapi poole. Lugege lisaks kalde pahteldamise ning auru- ja veekindlaks tihendamise kohta SCHÖNOX Paigaldamisjuhendist niisketes ruumides.

Lisainfo

Tooteinfod, ohutusinfo lehed, keskkonnadeklaratsioonid ja paigaldamisjuhendid on allalaadimiseks kättesaadavad aadressil www.schonox.ee

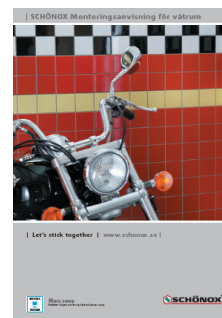

Flooré-plaadiga põranda läbilõige

